

Nachrüsten leicht gemacht!

Einen Regensensor nachrüsten?


Das ist sicher ziemlich aufwendig, werden Sie jetzt denken. Weit gefehlt!

Der Regensensor AWS ist so konzipiert, dass selbst Privatpersonen nach weniger als einer Stunde ihren neuen Sensor in Betrieb nehmen können. Über unsere Servicenummer unterstützen wir sie aber auch gerne dabei. Die Montage selbst erfolgt dabei in 4 einfachen Schritten:

Schritt 1: Ersetzen des Steuergerätes

Zunächst wenden wir uns dem Relaiskasten ihres Fahrzeuges zu. Da das AWS-Steuergerät (Relais) in vielen Fahrzeugen mechanisch und elektrisch, identisch mit dem eingebauten Intervall-Wisch-Steuergerät ist, gestaltet sich der Austausch in der Regel recht problemlos.

Bei manchen Fahrzeugtypen, ist es nötig, das AWS-Steuergerät zusätzlich zum Original-Relais einzubauen. Hierfür benötigte Adapter und Kabel werden natürlich mitgeliefert.

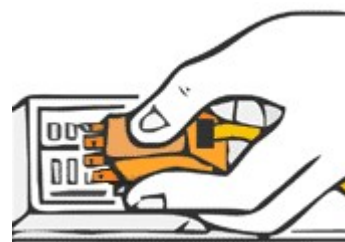

Schritt 2: Anbringen des Sensors auf der Frontscheibe



Hierfür suchen Sie einen geeigneten Ort für den Sensor aus. Bewährt hat sich eine Positionierung hinter dem Rückspiegel. Bei Fahrzeugen mit gegengleich arbeitenden Wischern empfiehlt sich ein Platz am Rand der Scheibe, jedoch im Wischerbereich, so dass ein Wischerarm drüber geht.

Nachdem die Scheibe gründlich mit einem beigefügtem Tuch gereinigt wurde, wird die Schutzfolie am Sensor entfernt und dieser mittels seiner Klebefolie und sanftem Druck an die Scheibe geklebt. Jetzt nur noch etwaige Luftblasen herausdrücken und der Sensor sitzt.

Schritt 3: Verlegen des Sensorkabels

Im dritten Schritt verlegen Sie dann das Sensorkabel zum Relaiskasten des Fahrzeuges. Aber auch dies ist leichter als es sich anhört.

Das Kabel wird ohne Zug nach oben am Rand der Windschutzscheibe entlang bis zur A-Säule und zum Relaiskasten geführt. Dann nur noch den Stecker des Sensorkabels in das AWS-Relais einstecken, bis er hörbar einrastet und die Montage ist abgeschlossen.



Schritt 4: Erster Funktionstest



Der AWS-Sensor ist an seinem Platz, die Kabel verlegt und das Steuergerät eingesteckt - dann kann es eigentlich losgehen.

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Aktivieren sie den Sensor über Ihren Wischhebel und kurz darauf meldet Ihnen der Sensor durch eine grüne LED, dass er betriebsbereit ist.
- Jetzt die Frontscheibe mit Wasser bespritzen und der Wischvorgang wird automatisch ausgelöst.

Ab jetzt wischt der Scheibenwischer je nach Niederschlagsmenge vollautomatisch und sie können sich in Zukunft beim Fahren auf wichtigere Dinge konzentrieren...